

# FLEX\_R

## Fixed height mobile floor stand

Soporte con altura fija de ruedas


### Installation manual

Manual de instalación

Manuale di installazione

Asennusopas

Manuel d'installation.

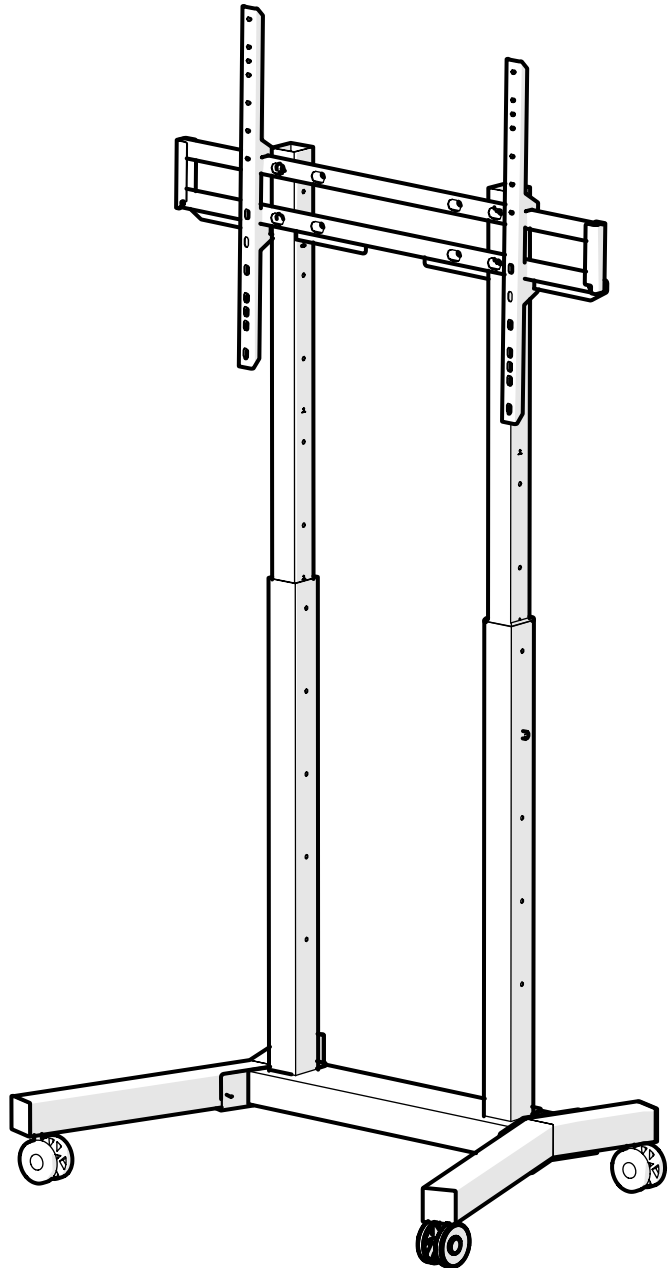

***DIMASA***  
Education, Corporate & Rental Mounts



No seguir estas instrucciones puede provocar accidentes y fallos en el producto.  
Failure to follow these instructions may result in accidents or the product being damaged.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / SAFETY INSTRUCTIONS

### GENERAL:



Este producto no se ha diseñado para el uso por parte de niños pequeños.  
This product is not intended for use by young children without supervision.



Si ve fallos o daños en el producto, no proceda a su instalación.  
If there is visible damage to the product, do not install it.



El producto está fabricado con chapa de acero decapado de espesores 1,50; 2,00 y 3,00 mm y con perfiles de tubo de acero de espesores 1,50; 2,00 y 3,00 mm.  
This product has been manufactured with steel tubes & sheets (1,50; 2,00 & 3,00 mm thickness).



Este producto se ha diseñado para el uso en interiores con temperaturas ambiente entre 10°C y 40°C.  
For indoor use only (+10°-40°)

- Asegúrese de haber seguido este manual de instrucciones.  
Make sure that the system has been installed following this manual.

- No cargar más peso del indicado en este manual de instalación. A efectos de certificación y pruebas de carga en el proceso de evaluación de riesgos, los coeficientes de seguridad utilizados han sido:

- FLEX\_R & FLEX\_W: Cs 1,10

Don't overload the system in relation to the maximum weight capacity stated on this installation guide. These are the security and safety coefficients used when certificating the systems and running the loading tests:

- FLEX\_R & FLEX\_W: Cs 1,10

Durante el uso / During operation:



- Asegúrese que los cables no se dañan o pellizcan.  
Take care that cables are not damaged.  
- Desconectar de la corriente si se necesita mover el sistema.  
Unplug the mains cable on mobile equipment before moving it.

Uso incorrecto / Misuse:







En los modelos móviles con ruedas, tenga siempre en mente la longitud de las patas de la base de suelo ya que existe un riesgo de tropiezo.

While using a trolley system, be always aware of the potential risk of tumble with the base legs.


Mantenimiento / Maintenance:




- Desconecte el sistema de la corriente antes de proceder a su limpieza.  
Unplug the mains cable before proceeding with clearing process.  
- Los productos de limpieza o desinfectantes utilizados no deben ser excesivamente alcalinos o ácidos (pH 6-8).  
Cleaners & disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH 6-8).

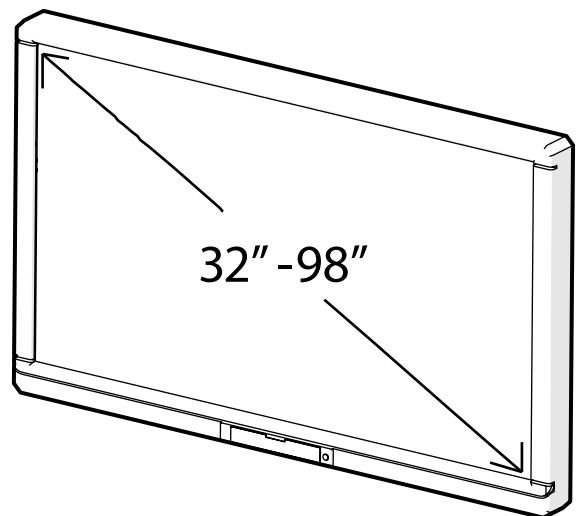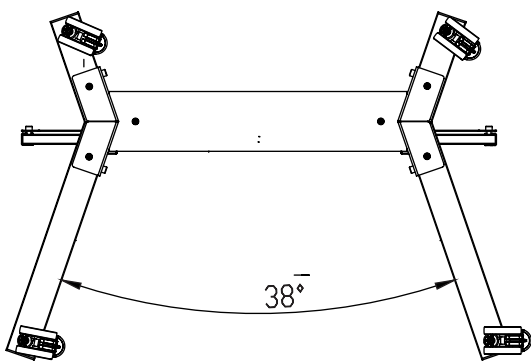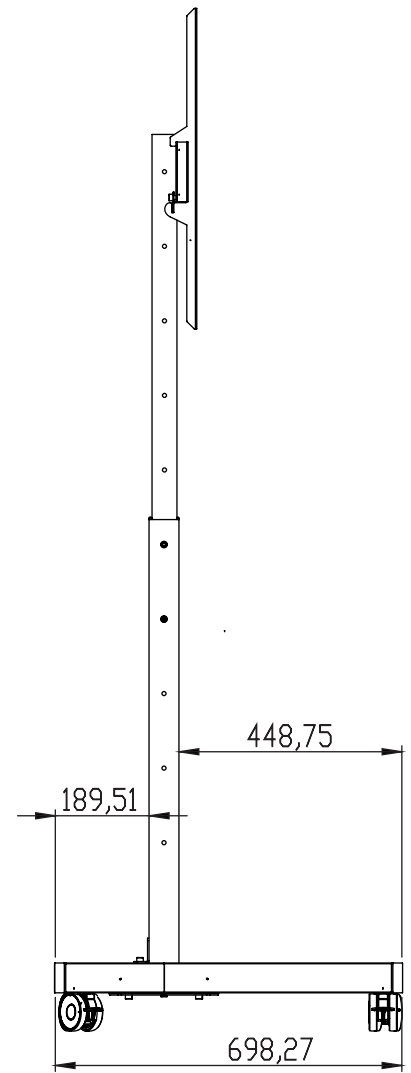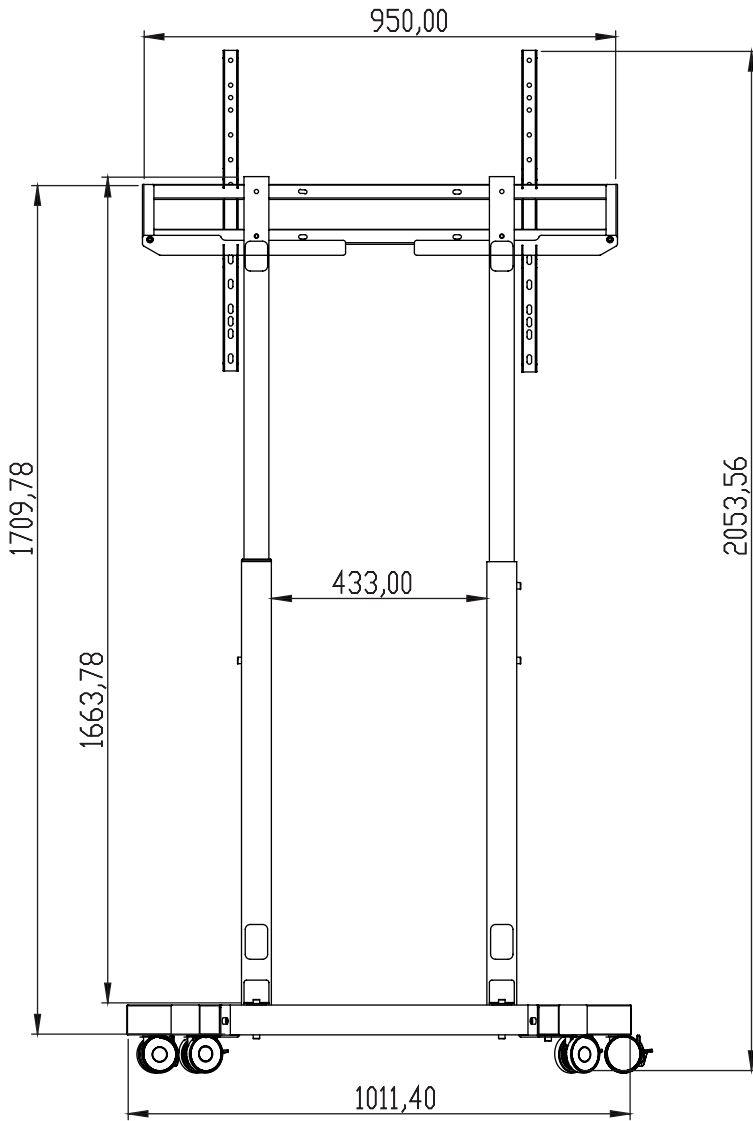


# CONTENIDO/CONTENTS/CONTENUTO/SISÄLLYS/CONTENU:

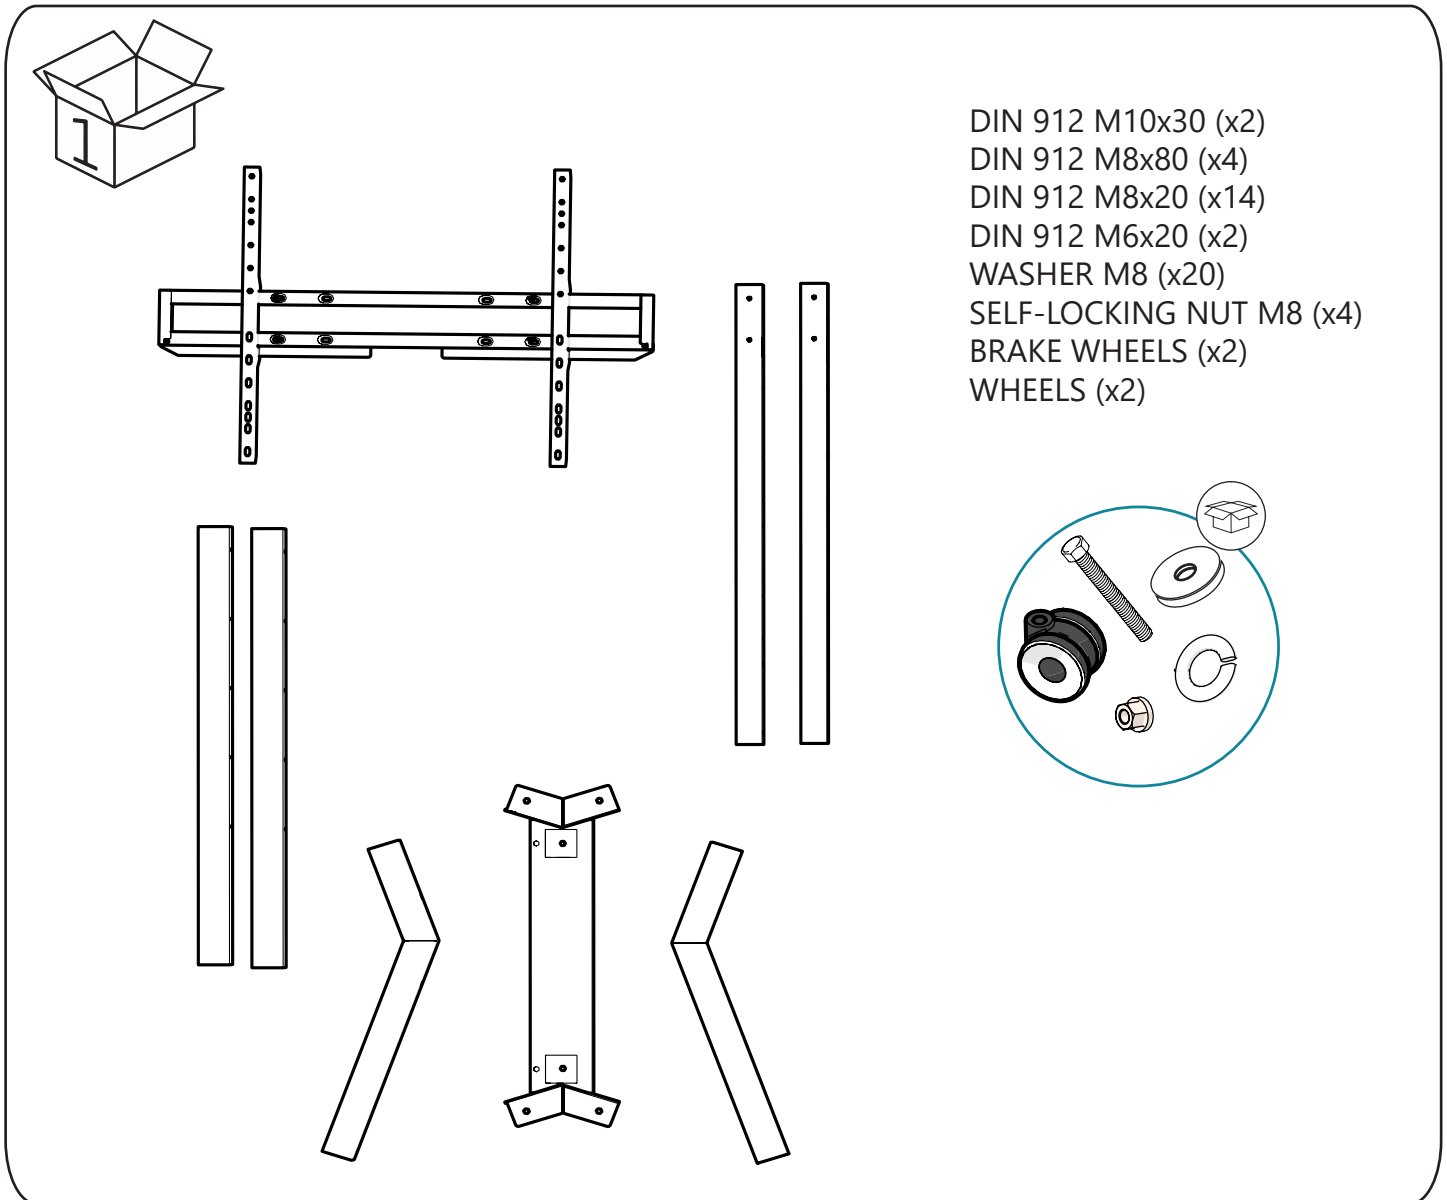


# HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/ATTREZZI NECESSARI/TARPEELLISET TYÖKALUT/OUTILS NÉCESSAIRES:

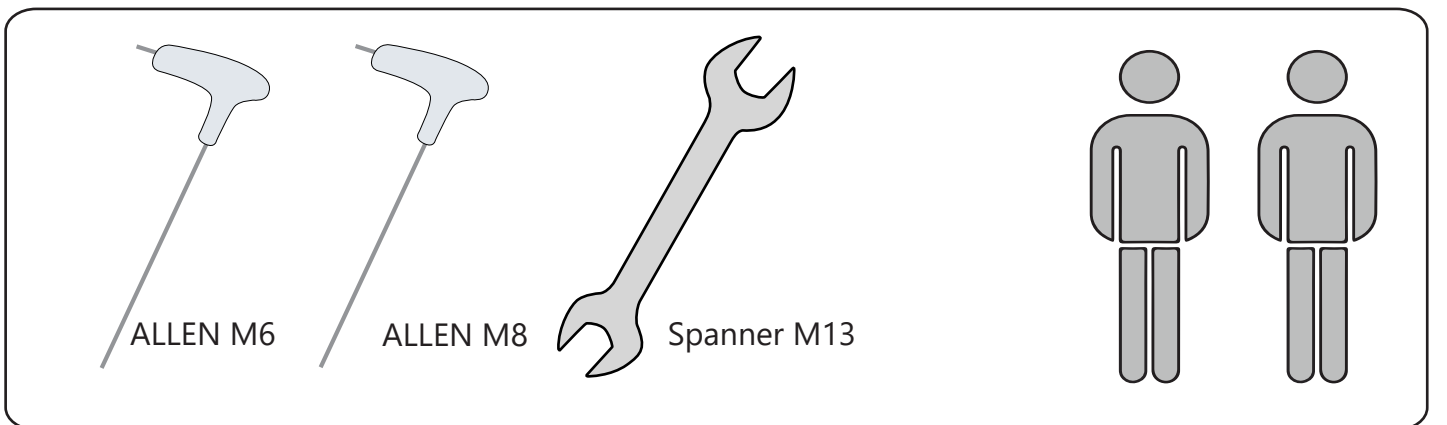


1

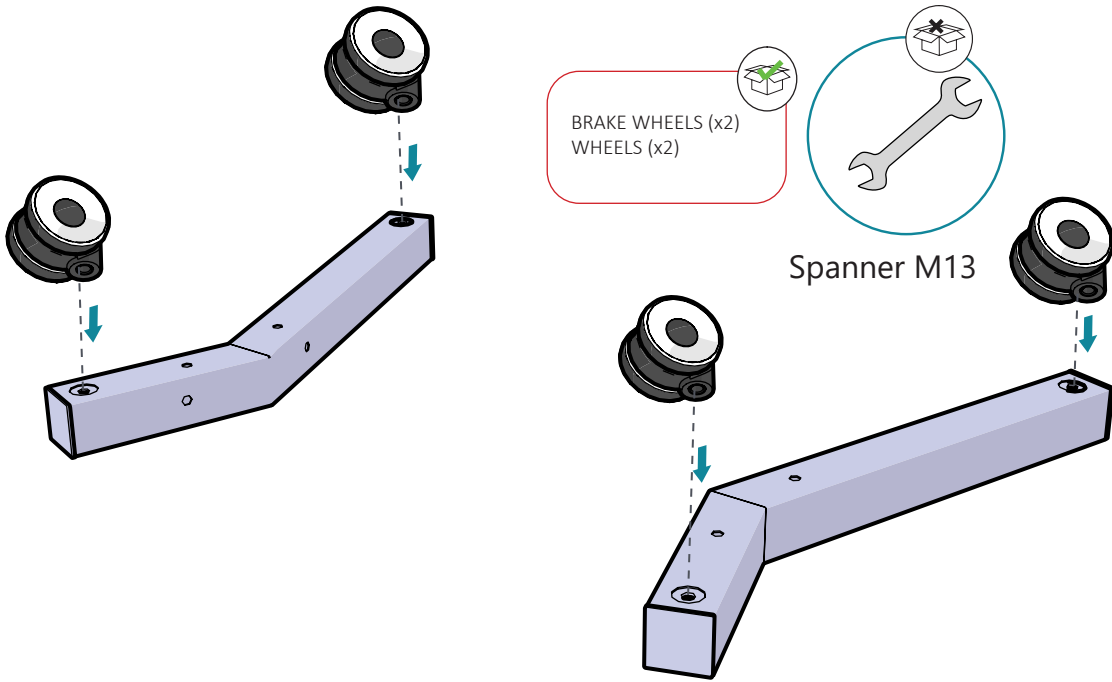

2

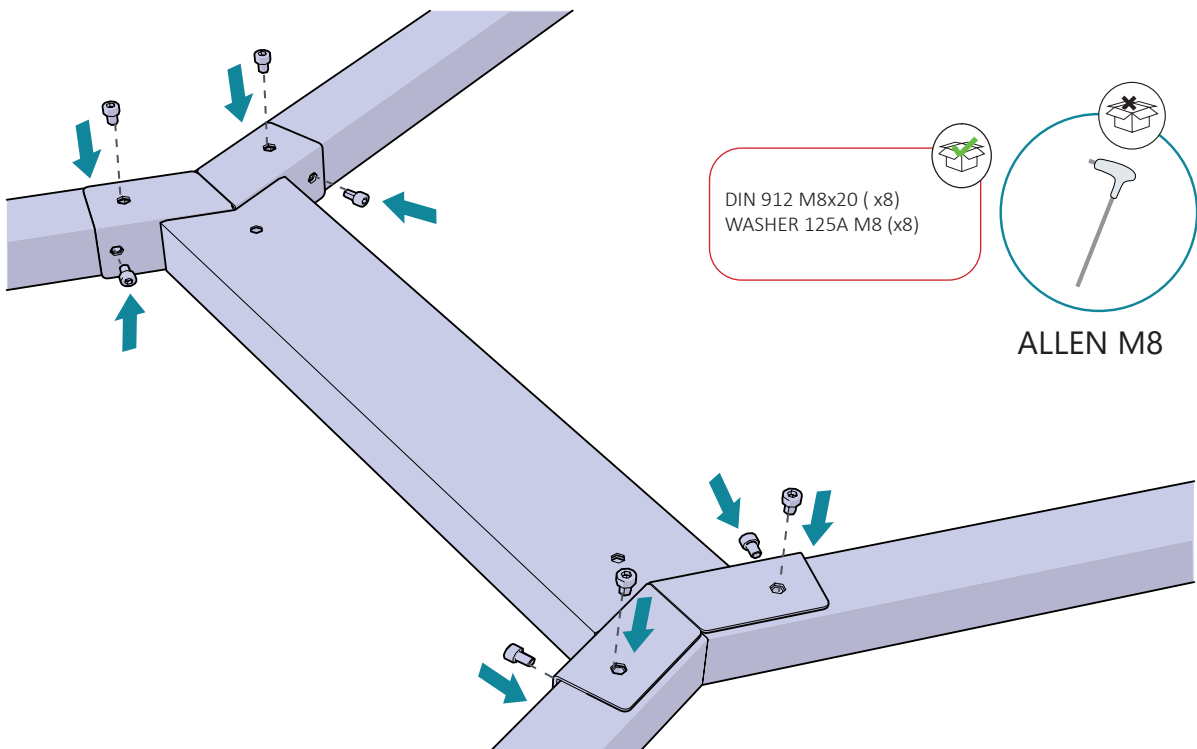


3


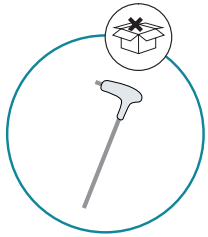


ALLEN M8/10

DIN 912 M8x20 ( x2)  
DIN 912 M10x30 ( x2)

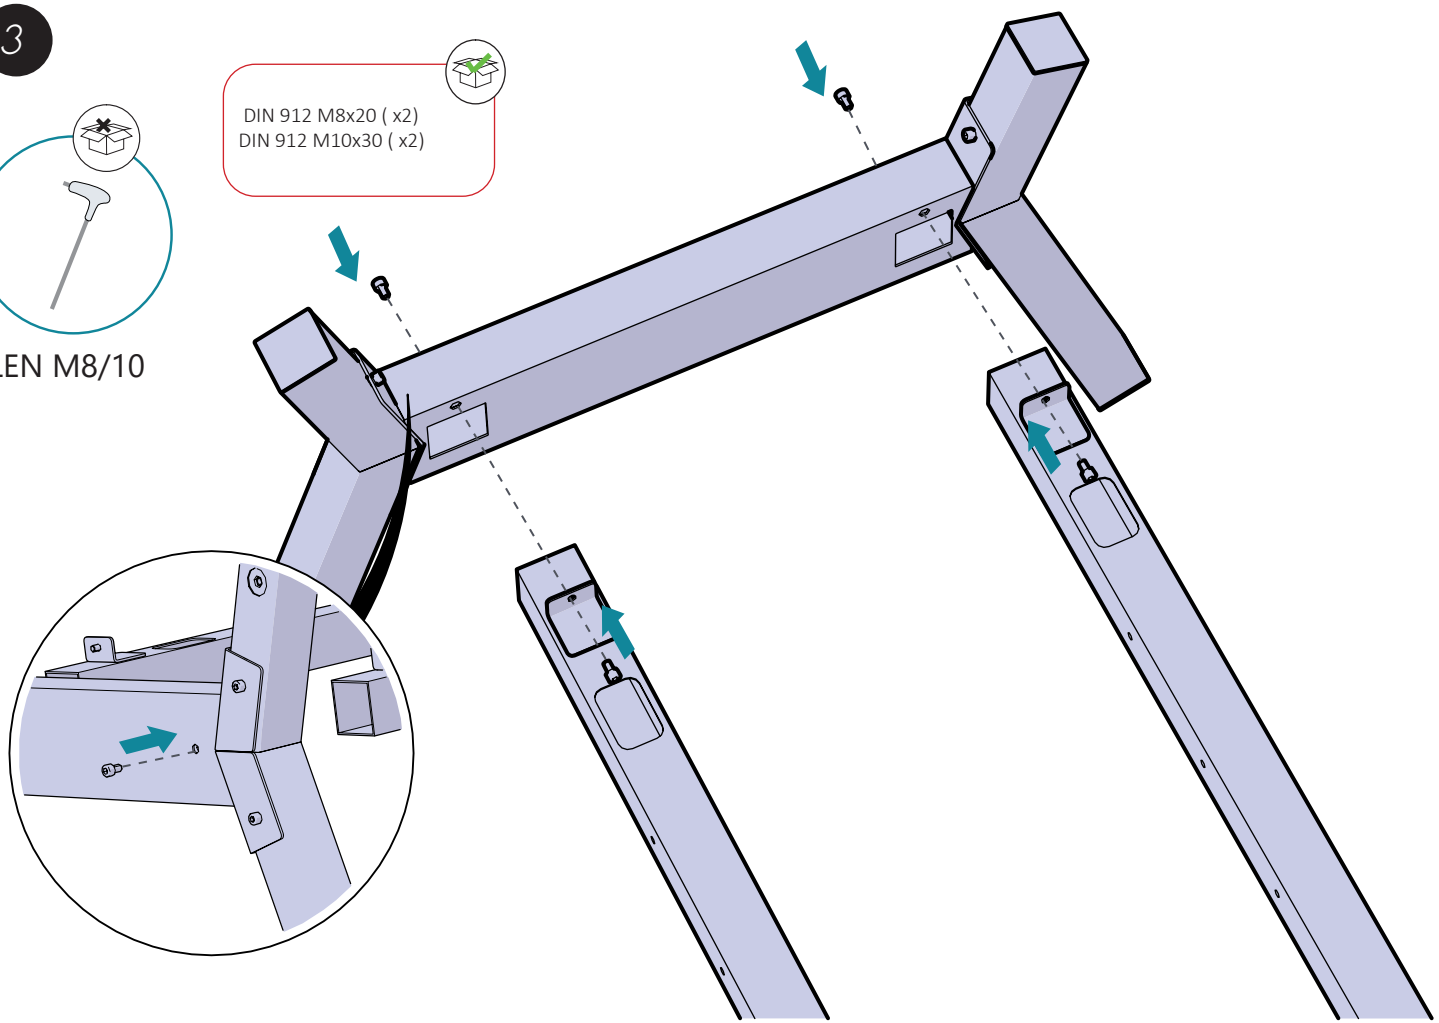


4

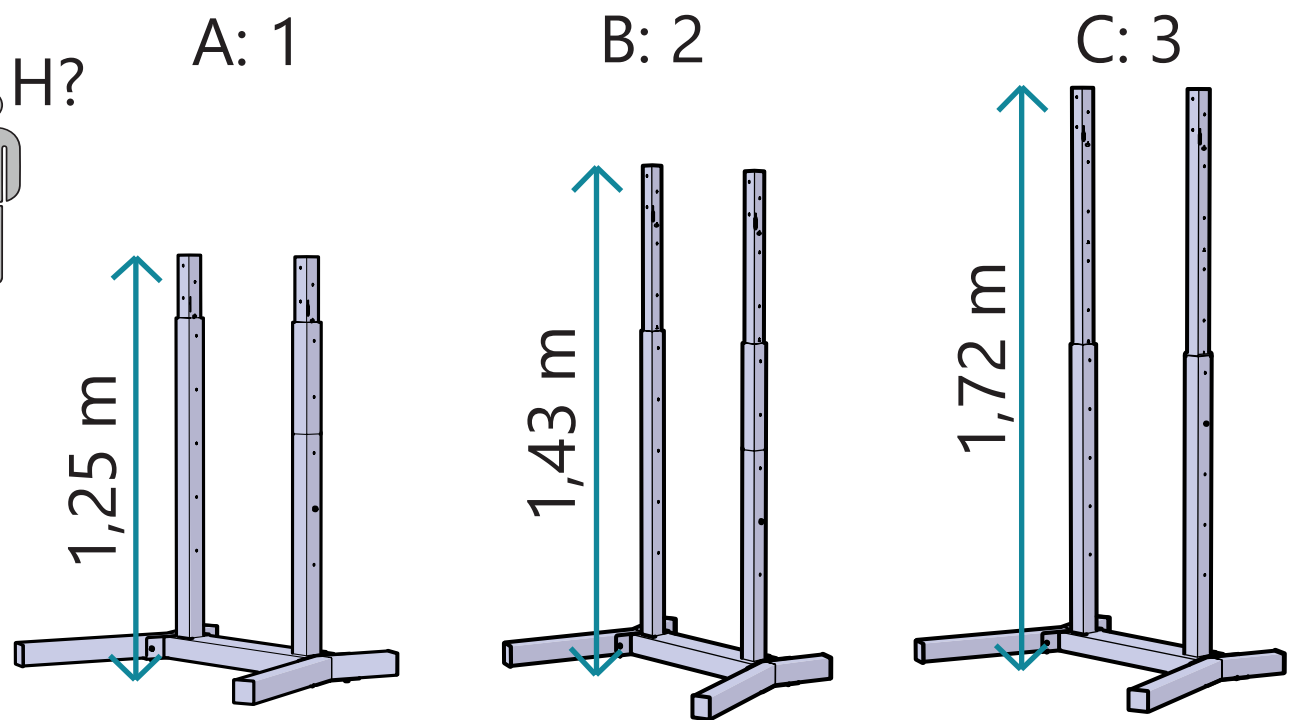


MORE AVAILABLE POSITIONS - STEP 15 cm


5

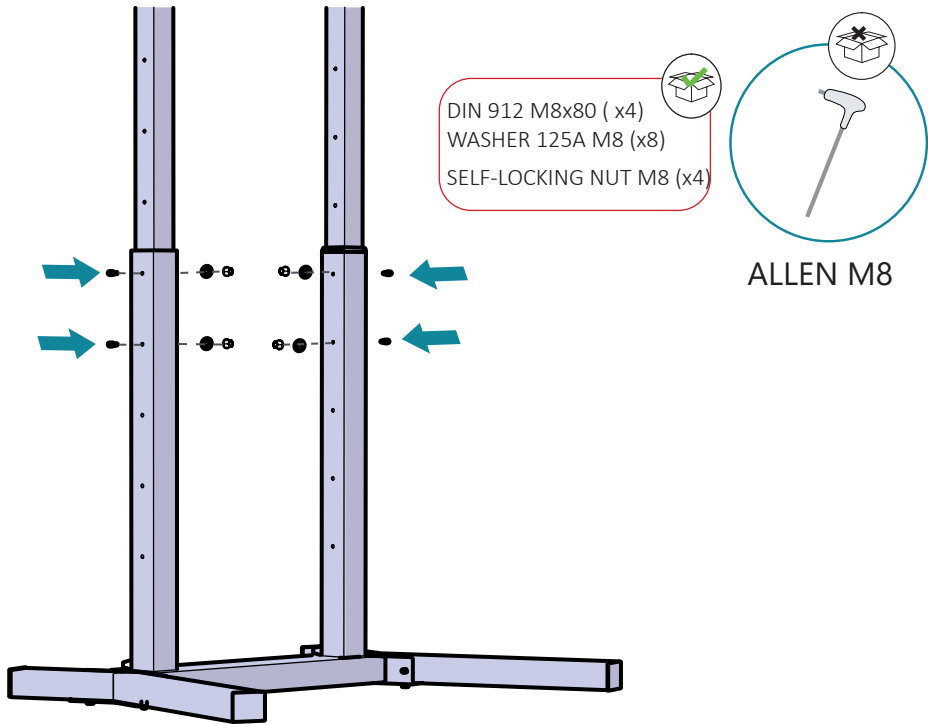


6

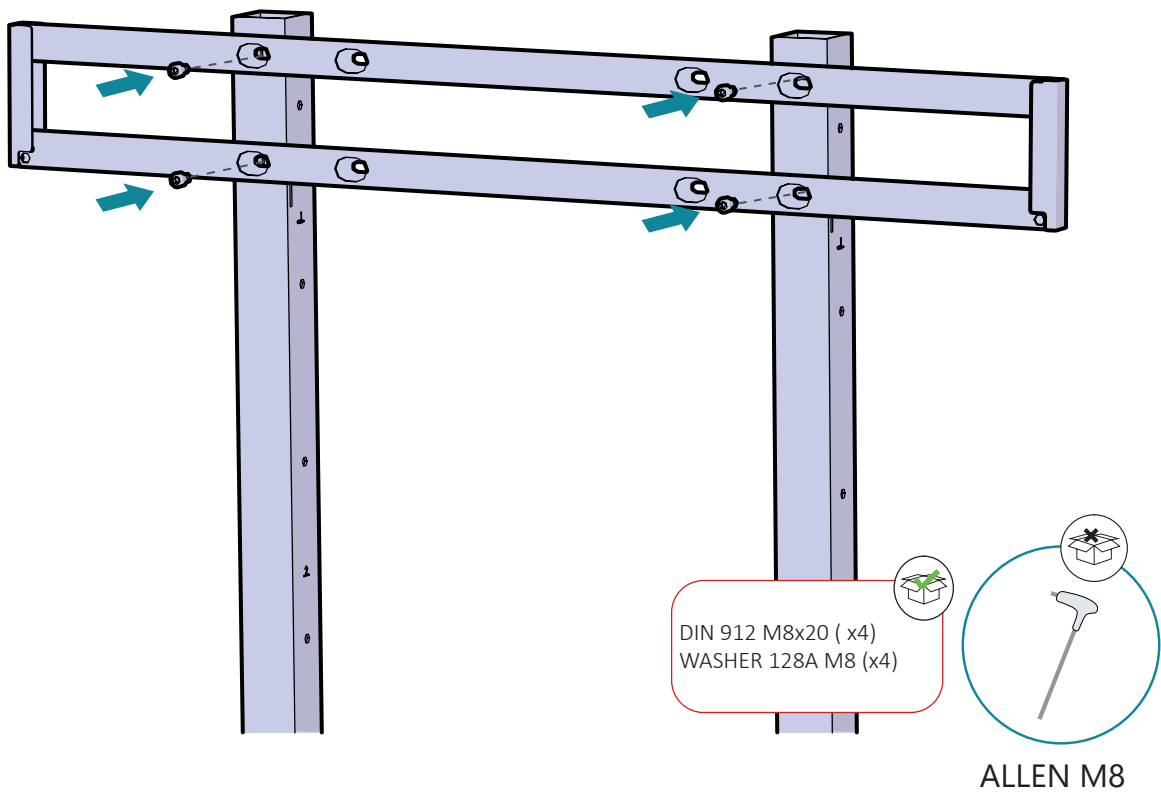


7

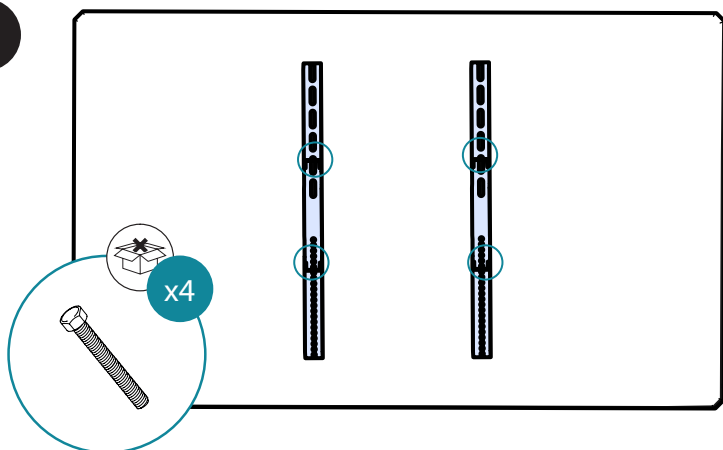

8

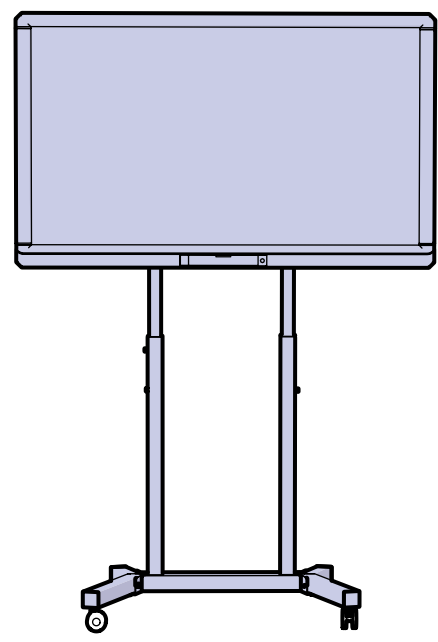


9

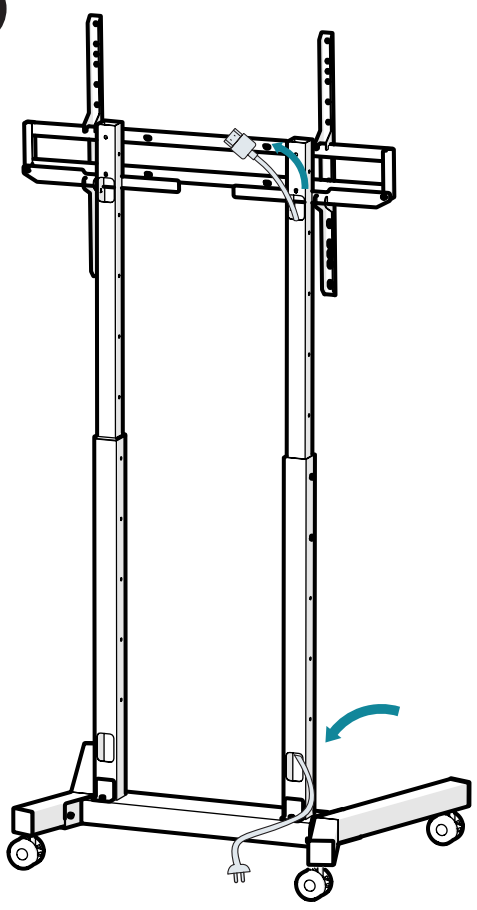




10

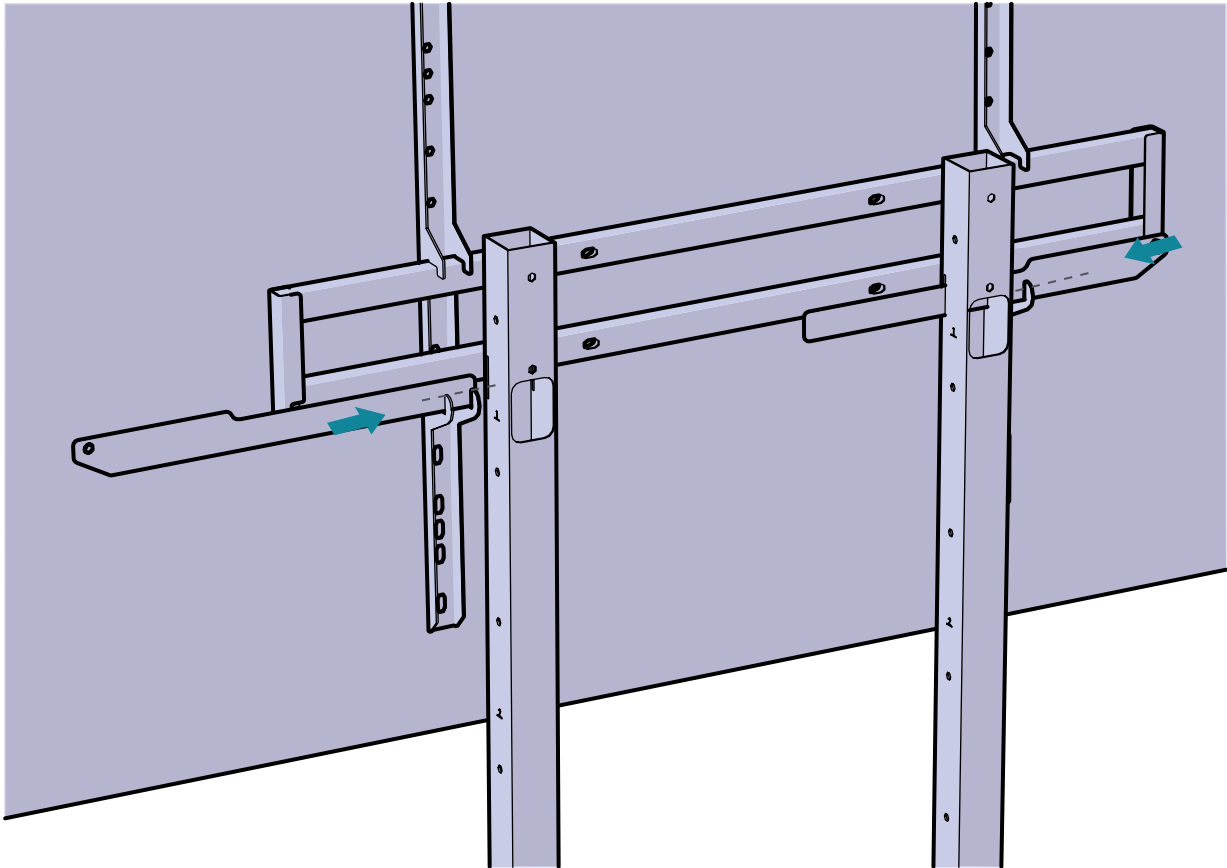

11

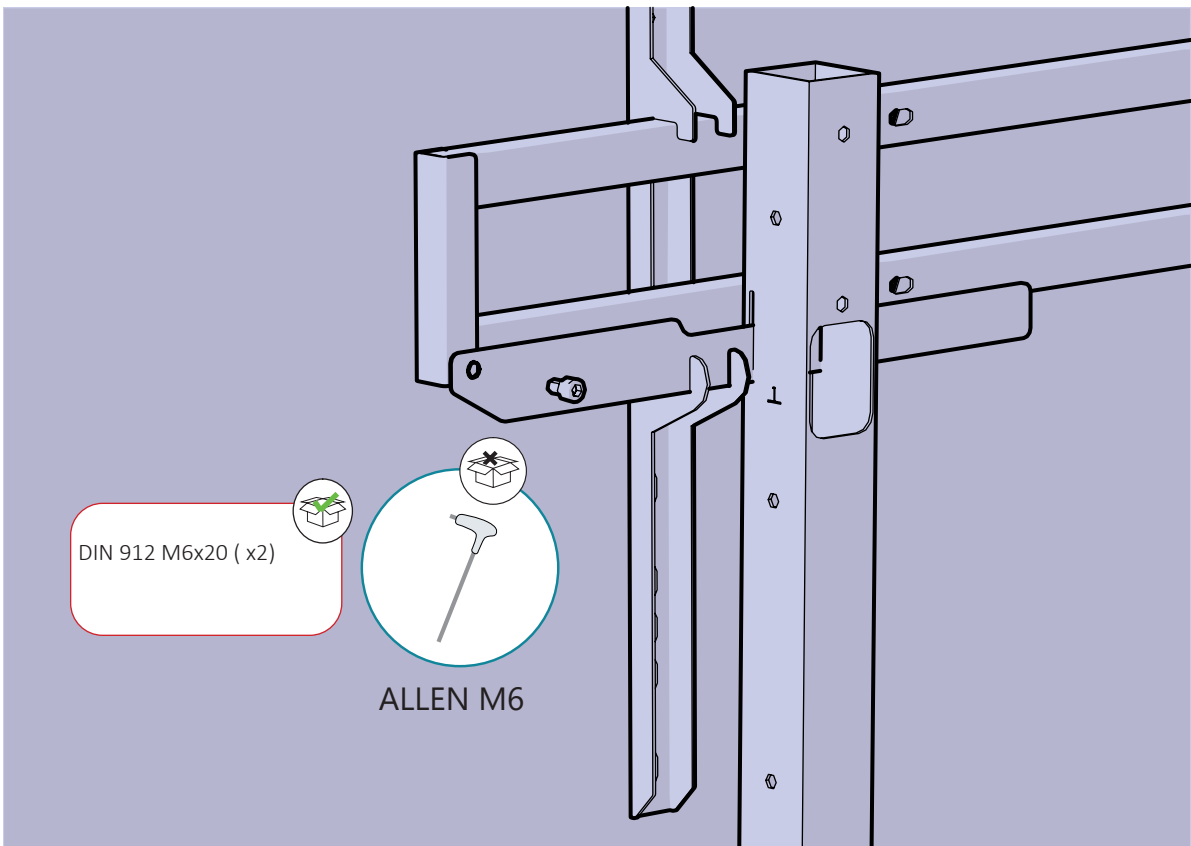

***DIMASA***  
*Education, Corporate & Rental Mounts*

FABRICACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO:  
MANUFACTURING & TECHNICAL SERVICE:  
c/Santa Rita nº19, 08105 Sant Fost de  
Campcentelles (Barcelona) Tel: +34934620604